

Univerzalni prijemnik GE-RCV1

Uputstvo

Tehničke specifikacije:

Frekvencija:	433,92 MHz
Kod:	plivaju i kod
Broj kanala:	3
Napajanje:	12/24 Vac/Vdc
Radna struja:	max. 50 mA
Memorija:	30 daljinskih upravljača

Radi sa sledećim modelima:



Beninca, BFT Mitto, CAME Space, DEA Mio, DTM, FAAC Fix, FAAC Lc, Hato, NICE Smilo, Normstahl, Wiśniowski.

Učenje koda

Pritisnite i držite taster za učenje koda (1), kada se upali CRVENA led dioda (2), pustite taster za učenje koda (1), zatim pritisnite bilo koji taster na daljinskom dva puta. Led dioda se gasi (2) a zatim trepti - i potvrđuje nam da je kod uspešno usnimljen. Ponovite proces da biste zapamtili drugi kod.

Brisanje postojećeg koda

Pritisnite i držite taster (1), CRVENA led dioda se pali (2), držite taster (1) sve dok se CRVENA led dioda ne ugasi (2), ovo ukazuje da su svi kodovi obrisani.

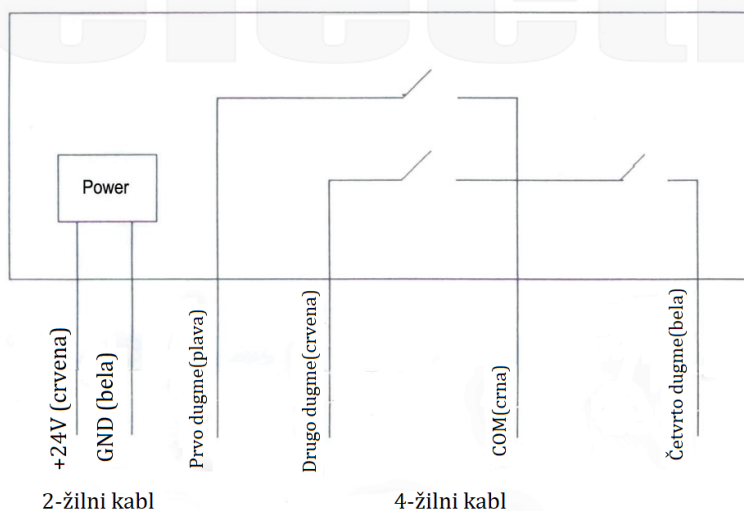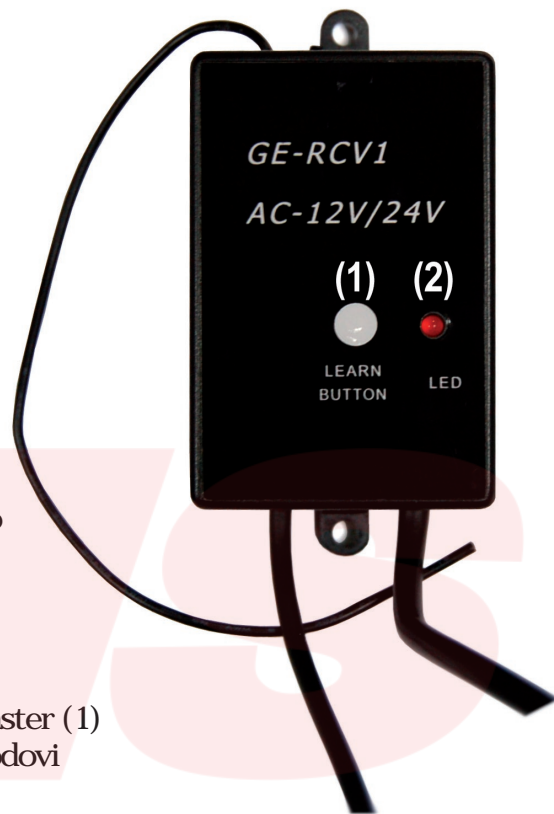

Pozivati se na sledeću šemu za povezivanje 3-kanalnog releja, relej odgovara prvom, drugom i četvrtom dugmetu daljinskog upravljača.