


AUTO – DIALER 911

UPUTSTVO ZA PROGRAMIRANJE

1. PODESAVANJE SISTEMA

1. Otvoriti kuciste.
2. Na stampanoj ploči nalaze se tri džampera. Ovim džamperima se podesava način biranja telefonskih brojeva i način okidanja telefonske dojava.

Slika 1.

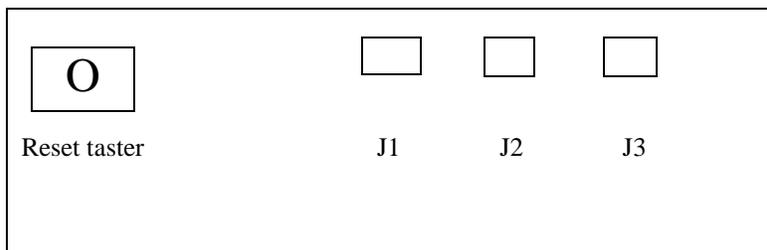

Slika 2.

NACIN BIRANJA BR.
TONSKI / PULSNI

NACIN OKIDANJA
N.C. / N.O. / NAPON

J1

TONSKI I

PULSNO I

J2 J3

I I N.C. (NORMALNO ZATVOREN)

I I N.O. (NORMALNO OTVOREN)

I I NAPON

3. Odabir načina biranja telefonskih brojeva. (koristiti džamper J1)
Postaviti džamper J1 na poziciju tonskog ili pulsnoć načina biranja u zavisnosti od tipa telefonske centrale na koju se dojava povezuje.
 - (a) TONSKI način : postaviti J1 na “LEVI POLOZAJ”
 - (b) PULSNI način : postaviti J1 na “DESNI POLOZAJ”
4. Odabir načina okidanja telefonske dojava. (koristiti džampere J2 i J3)
 - (a) N.C. tip : postaviti J2 na “LEVI POLOZAJ” i J3 na “LEVI POLOZAJ”
 - (b) N.O. tip : postaviti J2 na “DESNI POLOZAJ” i J3 na “LEVI POLOZAJ”
 - (c) NAPON tip : postaviti J2 na “LEVI POLOZAJ” i J3 na “DESNI POLOZAJ”

2. PROCEDURE PROGRAMIRANJA AUTO – DIALER 911

SAMOTESTIRANJE nakon povezivanja napajanja

Nakon procesa samotestiranja tacka na 7-segmentnom displeju pocinje da blinka. To znaci da je AUTO – DIALER 911 u “STANDBY” poloazaju i spreman za programiranje.

1. ULAZAK U “PROGRAMIRANJE”

U “STANDBY” poloazaju za ulazak u programiranje najpre pritisnite taster “PAUSE” nakon toga unesite 3- cifreni “PASSWORD” i na kraju pritisnite taster “ENTER”

PAZNJA : ORIGINALNI, FABRICKI “PASSWORD” JE **911**

→ 9 → 1 → 1 →

Ukoliko je PASSWORD ispravan na displeju ce svetleti “5” sto znaci da ste usli u mod za programiranje.

Ukoliko PASSWORD nije ispravan na displeju ce svetleti “E” sto znaci greska (ERROR) i dojava ce se vratiti u STANDBY mod.

2. MEMORISANJE TELEFONSKIH BROJEVA

a) Na primer, nalazite se u modu za programiranje (“5”) i zeljeni prvi telefonski broj je 9353399, procedura je sledeca:

→ 9 → 3 → 5 → 3 → 3 → 9 → 9 →

Kada pritisnete taster ENTER pocinje memorisanje telefonskog broja. Na displeju ce se za trenutak pojaviti “0” sto znaci da je telefonski broj usnimljen i dojava prelazi ponovo u mod za programiranje (“5”)

Brisanje telefonskog broja se vrsi na sledeci nacin:

→

Memorisanje ostala 3 telefonska broja se vrsi na isti nacin tasterima E2 – drugi br., E3 – treci br. i E4 – cetvrti broj.

b) Ukoliko je potrebno programirati pauzu u tel. broju to se vrsi na sledeci nacin:

→ 0 → → 9 → 3 → 5 → 3 → 3 → 9 → 9 →

Svakim pritiskom na taster PAUSE unosi se pauza u trajanju od 2 sec. (tri puta PAUSE = 6 sec.)

3. PROVERA TELEFONSKIH BROJEVA

U modu za programiranje (na displeju "5") pritisnuti taster 3, tada ce se na displeju pojaviti " C " sto oznacava "CHECK" ili provera. Nakon toga pritisnuti taster E1 ili E2 ili E3 ili E4 u zavisnosti od toga koji broj zalite proveriti. Na displeju tada pocinje ispisivanje programiranog broja cifra po cifra.

3 → E1 ili E2 ili E3 ili E4

4. SNIMANJE I REPRODUKCIJA GLASOVNE PORUKE

- a. AUTO – DIALER 911 moza da usnimi glasovnu poruku u trajanju od 10 sekundi. U modu za programiranje (na displeju "5") pritisnuti taster 1 i na displeju ce se pojaviti " A " sto oznacava RECORD. Nakon toga mozete poceti direktno sa usnimavanjem glasovne poruke u trajanju do 10 sec. maksimalno. Nakon 10 sec. dojava automatski prekida snimanje.
- b. Za reprodukciju glasovne poruke u modu za programiranje (na displeju "5") pritisnuti prvo taster 3 a nakon toga pritisnuti taster 2 i na displeju ce se pojaviti " P " sto oznacava PLAY. Dojava tada pocinje sa reprodukcijom glasovne poruke.

5.OKIDANJE I NACIN BIRANJA TELEFONSKIH BROJEVA

Telefonska dojava 911 ima mogucnost biranja telefonskih brojeva na tri razlicita nacina. U modu za programiranje (na displeju "5") procedura programiranja je sledeca:

1) 1 do 7 ciklicni mod:

Svaki telefonski broj E1, E2, E3, E4 dojava moze zvati od 1 do 7 puta cirkularno (kruzno)

6-----1-----(1, 2, 3.....do 7)-----ENTER

Pritiskom na taster 6 na displeju se prikazuje " L " sto oznacava LOAD (ucitavanje).Zatim pritisnuti taster 1 i na displeju se prikazuje " – " sto oznacava prvi mod, onda pritisnuti taster 1, 2, 3,.....ili 7 u zavisnosti od toga koliko puta zelimo da dojava poziva telefonske brojeve, i na kraju pritisnuti **ENTER**

2) Sinhronizacija sa okidanjem:

Dojava moze zvati brojeve E1, E2, E3 i E4 jednom ili kruzno non-stop sve dok se izlaz za okidanje dojava ne vrati u prvobitno stanje.

6-----2-----ENTER

Pritiskom na taster 6 na displeju se prikazuje " L " sto oznacava LOAD (ucitavanje).Zatim pritisnuti taster 2 i na displeju se prikazuje " = " sto oznacava drugi mod, onda pritisnuti taster **ENTER**.

3) Non- stop mod:

Dojava moze zvati brojeve E1, E2, E3 i E4 jednom ili kruzno non-stop sve dok se ne unese originalni PASSWORD

6-----3-----ENTER

Pritiskom na taster 6 na displeju se prikazuje " L " sto oznacava LOAD (ucitavanje).Zatim pritisnuti taster 3 i na displeju se prikazuje " ≡ " sto oznacava treci mod, onda pritisnuti taster **ENTER**.

PAZNJA

- 1) U non-stop modu ukoliko zelite da zaustavite dalje pozivanje brojeva morate ukusati PASSWORD u suprotnom pozivanje brojeva bice beskonacno.

6. MEMORISANJE I PROVERA PASSWORD-a

a) Memorisanje sifre (PASSWORD) :

Originalni, fabrički password je **911** (password mora imati 3 cifre). Ukoliko želite da promenite password, na primer, u 123 procedura je sledeća:

U modu za programiranje (na displeju "5") pritisnite taster **PAUSE** zatim ukucajte novi password a zatim pritisnite **ENTER**

→ 1 → 2 → 3 →

NAPOMENA: Password mora imati 3 cifre. U slučaju da password ima manje od 4 cifre na displeju se prikazuje " E " i dojava se vraća automatski u mod za programiranje " 5 ".

b) Provera sifre (PASSWORD) :

U modu za programiranje (na displeju "5") pritisnuti taster **3** a nakon toga pritisnuti taster **PAUSE** i na displeju će početi ispisivanje passworda cifra po cifra.


→

c) Ukoliko ste zaboravili password, onda u STANDBY modu otvorite kuciste dojave i pritisnite **RESET TASTER** (slika 1.). Password se tada vraća na fabrički 0911. U ovom slučaju glasovna poruka i telefonski brojevi se ne brisu.

7. STOPIRANJE AUTOMATSKOG POZIVANJA

Kada je telefonska dojava okinuta, ona kreće sa pozivanjem telefonskih brojeva E1 , E2 , E3 ili E4 i reprodukcijom glasovne poruke. Ukoliko želite da zaustavite proces potrebno je ukucati PASSWORD dok se na displeju prikazuje "0" i dojava se zaustavlja automatski.

8. SPECIFIKACIJA UREDJAJA

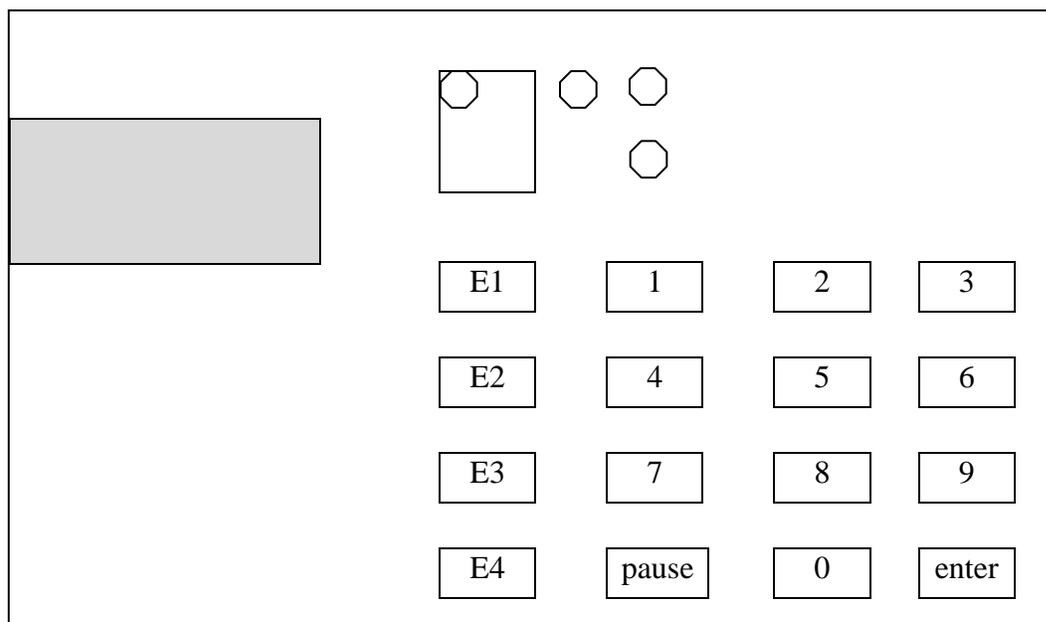

1. Radni napon : DC 11 do 15 V
2. Struja u mirovanju : 25 mA na DC 12V
3. Radna struja : 150 mA (Max.) na DC 12 V
4. Nacin biranja br. : Tonski / Pulsno
5. Nacin okidanja : N. C. / N. O. / Naponski
6. Password : Cetvorocifrena promenljiva sifra (fabricki 0911)
7. Trajna memorija : Glasovna poruka, telefonski brojevi i sifra su trajno memorisani cak i pored gubitka napajanja
8. Broj cifara tel. br. : Svaki telefonski broj moze imati maksimalno 16 cifara
9. Trajanje gl. Poruke: Maksimalna duzina trajanja glasovne poruka je 10 sekundi
10. Tezina : 0,25 kg
11. Dimenzije : 140 x 90 x 30 mm