



Podešavanje aplikacije ST-PANEL za P2P internet konekciju alarmne centrale ST-VGT

1. Pristup centrali ST-VGT putem PC pretraživača

- 1) Povezati centralu na ruter putem UTP kabla sa Rj45 konektorima
- 2) Na računaru pokrenuti pretraživač I ukucati IP adresu alarmne centrale
- 3) Otvoriće se prozor u kome treba ukucati korisničko ime I lozinku alarmne centrale

Fabrički parametri:

IP adresa: **192.168.1.81**

Korisničko ime: **admin**

Lozinka: **012345**

Proveriti IP opseg u kome radi ruter I po potrebi uskladiti IP adresu same alarmne centrale (na primer: Ukoliko je adresa rutera 192.168.1.1 onda adresa centrale može biti, recimo 192.168.1.91, ukoliko je adresa rutera 192.168.0.1 onda adresa centrale može biti 192.168.0.91)

Za promenu IP adrese centrale potrebno je na centrali otkucati sledeće:


* (u trajanju 3 sek.) 012345# 2# 1# 192 168 000 091#

2. Podešavanje parametara za P2P konekciju

Nakon pristupa centrali putem pretraživača na računaru, kliknuti na ikonu VOICE PHONE I otvoriće se novi prozor za unos parametara mreže. U odeljku "Remote Control Server" uneti parametre.

TCP/IP

TCP/IP Alarm Panel

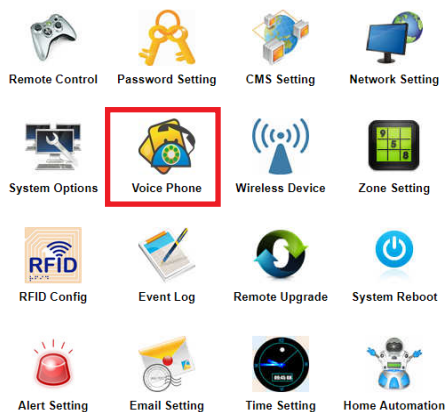

Copyright © 2013 Technology, Inc.

TCP/IP

TCP/IP Alarm Panel

Voice Phone

prompt : Config alarm panel voice phone. Enter the voice phone number .

Voice Phone

voice phone 1:

voice phone 2:

voice phone 3:

voice phone 4:

Redial attempts(1-15):

Remote Control Server

Server IP:

Server Port:

User:

Password:


Save

Copyright © 2013 Technology, Inc.


- 1) Server IP: 47.91.74.102
- 2) Server port: 18034
- 3) User: ovaj parametar je definisan u centrali
- 4) Password: 12345678

3. Instaliranje aplikacije ST-PANEL na telefonu

Sa Google play-a ili Play stora skinuti I instalirati aplikaciju ST-PANEL

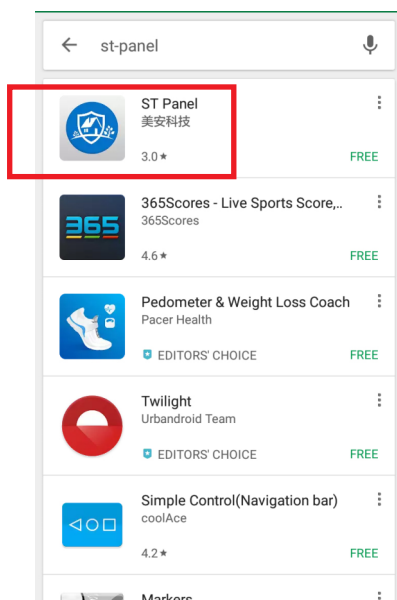

4. Pokretanje I podešavanje aplikacije ST-PANEL

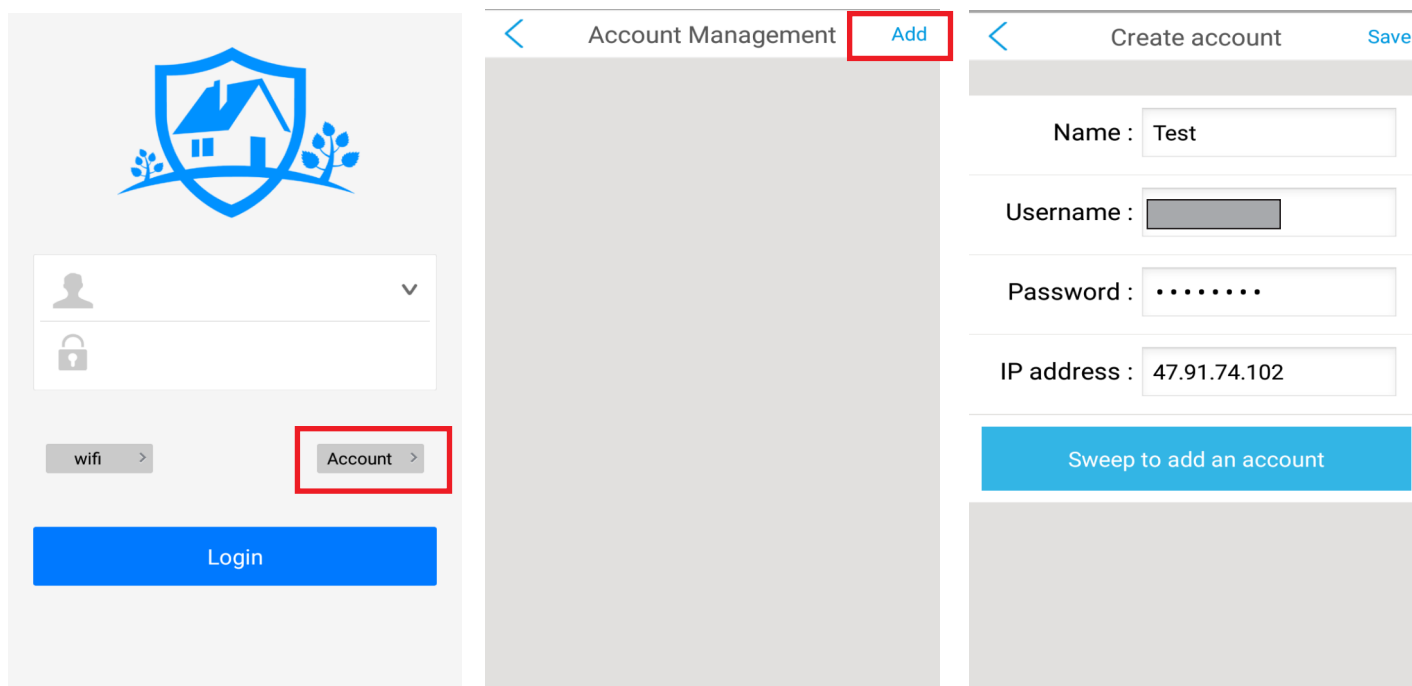

Kada se aplikacija pokrene, kliknuti "Account" I otvoriće se prozor "Account Management". U gornjem desnom uglu kliknuti "Add" I otvoriće se prozor za unos parametara. Uneti parametre I vratiti se strelicom u gornjem levom uglu do početnog prozora I kliknuti "Login"

5. Rad sa aplikacijom

Nakon logovanja otvara se komandni prozor preko koga se upravlja alarmnom centralom. (naoružavanje, razoružavanje.....). Kada se u donjem delu aplikacije klikne “Setting” otvara se novi prozor gde se može izvršiti kompletno programiranje aklarmne centrale.

