

Bežična tastatura - daljinski upravljač Model RT63

I. Informacije o proizvodu

1. Ovo je 2-kanalni transmiter (433.92MHz) i jedino se može aktivirati ukoliko se ukuca ispravna šifra
2. Može se postaviti i spolja i unutra.
3. Proizvod može pružiti dodatnu zaštitu pošto je moguće promeniti šifru u svakom trenutku.
4. Domet na otvorenom prostoru je do 100 m bez prepreka. U unutrašnjem prostoru to je do 35m.
5. Baterije koje se koriste su CR2450; radni napon je 3V; kapacitet je 580 mA. Težina 239g.
6. Specifičan dizajn omogućava duži vek baterije. Može raditi do 2 godine ukoliko se da 10 komande dnevno.

Značenje led dioda i tastera je u tabeli ispod:

	BR	IME	ZNAČENJE
Značenje led dioda (sa leva na desno)	1	A	Taster 1 za transmiter A
	2	1	Odziv pritiska na taster
	3	2	Mali nivo baterije, ili unesite novu šifru ponovo da biste promenili staru šifru
	4	B	Taster 2 za transmiter B
Značenje tastera	0~9	Brojevi	Šifra
	A, B	Slova	A: Taster 1 za transmiter A. B: Taster 2 za transmiter B.

Dimenzije: 93x73x43 mm

Indikacija led dioda: "A, 1, 2, B"

1. Otvorite pakovanje, i okrenite ključ da biste otvorili poklopac.




2. Nakon što ste rastavili uređaj, potrebno je da izbušite rupe na označenim mestima.



3. Postavite osnovu na zidu i označite rupe na zidu.



4. Izbušite rupe i postavite tiplove ø6mm u iste.

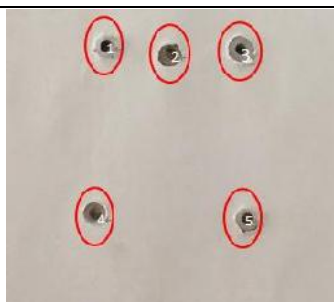

5. Šrafove TA4*30 koje ste dobili u pakovanju iskoristite da pričvrstite osnovu.



6. Postavite tastaturu i ključem zaključajte za osnovu i izvadite ključ.



II. Instrukcije i funkcionalnost

Za korišćenje tastature potrebna je šifra, na primer: Unesite bilo koju kombinaciju brojeva od 0~9 pritisnite taster A ili taster B u zavisnosti od situacije. Pritisnite taster A da biste odabrali kanal 1, pritisnite taster B da biste odabrali kanal 2. Signal se šalje samo ukoliko se unese ispravna šifra, ukoliko je šifra pogrešna onda nema odziva signala. Moguće je postaviti šifru od 6 broja. Pažljivo unosite šifre kada programirate tastaturu. Šifra od 6 broja i taster A su za 1. kanal, šifra od 6 broja i taster B su za 2. kanal. Potrebno je da pođu barem 4 sekunde između unosa šifri za kanale.

Fabričke šifre za kanale 1 i 2 su 000000

III. Promena šifre

Promena šifre 1. kanala: koji je vezan za taster A. Npr. :

Korak	Pritisnite taster	LED
1. Pritisnite taster A duže od 2 sekunde	Taster A (držite pritisnut)	"A" se pali
2. Unesite staru šifru i pritisnite taster A	000000 taster A	"A+1" se pali
3. Unesite novu šifru i pritisnite taster A	654321 taster A	"A+1+2" se pali
4. Unesite ponovo istu šifru i pritisnite taster A	654321 taster A	"A+1+2" trepere zajedno a zatim se gase

Promena šifre 2. kanala: koji je vezan za taster B. Npr. :

Korak	Pritisnite taster	LED
1. Pritisnite taster B duže od 2 sekunde	Taster B (držite pritisnut)	"B" se pali
2. Unesite staru šifru i pritisnite taster B	000000 taster B	"B+1" se pali
3. Unesite novu šifru i pritisnite taster B	654321 taster B	"B+1+2" se pali
4. Unesite ponovo istu šifru i pritisnite taster B	654321 taster B	"B+1+2" trepere zajedno a zatim se gase

Upozorenje 1: Ukoliko su obe šifre iste, možete pritisnuti taster A ili taster B nakon što unesete šifru.

Upozorenje 2: Unos nije ispravan ukoliko ne unesete šifru na tastaturi.

Upozorenje 3: Unos nije ispravan ukoliko kada podešavate unesete dve pogrešne šifre ili unesete staru šifru ili možda čak pogrešnu.

IV. Regularne operacije

Kanal 1---regularne opcije na praktičnim primerima, Npr.:

Unesite šifru na kanalu 1	654321
Pritisnite taster A	Taster A
Manje od 4s, zatim ponovo pritisnite taster A	Ne emituje signal
Više od 4s, zatim ponovo pritisnite taster A	Ne emituje signal

Kanal 2---regularne opcije na praktičnim primerima, Npr.:

Unesite šifru na kanalu 2	654321
Pritisnite taster B	Taster B
Manje od 4s, zatim ponovo pritisnite taster B	Ne emituje signal
Više od 4s, zatim ponovo pritisnite taster B	Ne emituje signal

V. Reset Šifre

Ukoliko izgubite šifre, otvorite tastaturu pomoću ključa, skinite bateriju. Pritisnite bilo koji taster 2s, dok držite taj taster, vratite baterije i pustite taster. Led diode "B, 2, 1, A" svetle u isto vreme a zatim se gase jedna po jedna, šifre će se vratiti na fabričku i to "000000". Promena šifre se vrši na osnovu opisanog dela promene šifre. (Pažnja: Nakon reseta potrebno je opet upariti tastaturu sa npr. motorom zato što briše kod iz ploče nakon reseta).

VI. Nizak nivo baterije

Ukoliko je nivo baterije niži od 2.4V, led indikatori "1,2" će se upaliti nakon što unesete brojeve od "0-9" (Što će ukazivati korisniku da je potrebna zamena baterija).

VII. Usnimavanje tastature na motor/modul

Na motoru ili elektronicu potrebno je pritisnuti taster za uparivanje ili ući u mod za programiranje daljinskih upravljača, potrebno je uneti šifru a zatim kliknuti taster A dva puta za prvi kanal. Nakon toga proces usnimavanja je uspešan.

Procedura je ista za kanal 2.

X. Instalacija

- Pre postavljanja tastature uvek je bolje proveriti funkcionalnost i efektivan domet
- Daljina očitavanja se može smanjiti od 25%-30% ukoliko je baterija slaba.
- Proizvod poseduje zaštitni poklopac od prodiranja prašine, držite ga zatvorenim ukoliko ne koristite tastaturu a po potrebi podignite i unesite šifru.